DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

TT320131204

レインボー パーティーシェード　取扱説明書

型番：TT3-226

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。
また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、商品到着後7　日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。
該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

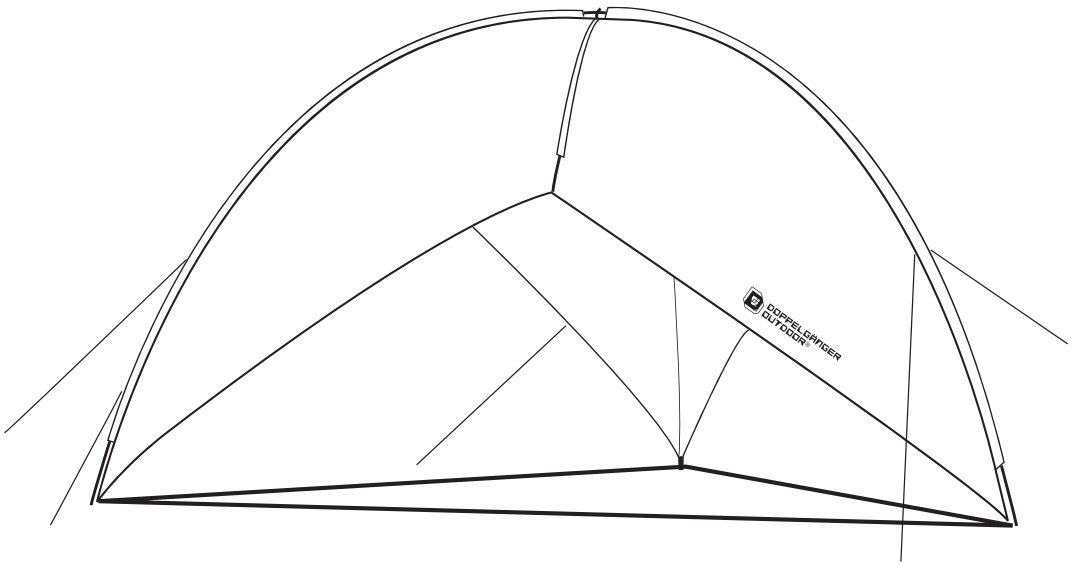

【材質】生地：ポリエステル　フレーム：グラスファイバー

facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中！】

facebook **ページはコチラから**

DOPPELGANGER OUTDOOR　いいね！

http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor

製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント！】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート　検　索

https://www.be-s.co.jp/abc/

< ご使用上の注意>　ご使用の前に必ずお読みください。

⚠ 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
火災の恐れがあります。火気の近くには設置しないで下さい。また火気を近付けたり接触させないでください。	
感電する恐れがあります。電線の近くには設置しないでください。	
天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またはそれが予測される時は使用しないでください。タープが転倒し、人身事故の恐れがあります。	
本製品は、日よけ、小雨よけ用として仮に設けることを目的として作られたものです。 決して常設にしたり強風や大雨、雪時には使用しないでください。	

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
お子様のみの使用は非常に危険です。保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。	
各ポール・ジョイント・生地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。	
組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。	
製品本体の設置場所は、周囲から物が落下する恐れのない場所を選んで設置してください。	
製品本体を組み立てる際は、平らな所を選び製品本体が水平になるように設置してください。	
組立、撤収の作業の際には、周囲の人や器物にあたらないように確認してください。	
タープ生地に弛みがなく、ピンと張った状態にしてご使用下さい。弛みがあると雨が溜まり、タープが破損したり、人身にケガをする恐れがあります。	
ポールには絶対に登らないで下さい。破損損傷の恐れがあります。	
ポールにぶら下がったり、物を吊ったりなどして荷重をかけないでください。	
ご使用の際は、ペグにて本製品をしっかりと固定してください。	
釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。	

・使用後は汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。

・保管は直射日光を避け、湿気が少なく風通しの良い場所に保管してください。

・本製品を廃棄の際は、各地地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

部品表

	フライシート　x1
	ポール　x3
	ペグ　x3
	ストームロープ x3

⚠ 組立・収納時の注意

各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
組立時は無理をせず、組立にくい場合は少し角度を変えて無理なく組立てください。移動の時や設置の時は、引きずらず持ち上げてください。生地がすり切れたり、穴があいたりする原因になります。

< 設営方法 > 本製品の設営・撤収は必ず 2 人以上で行ってください。

①

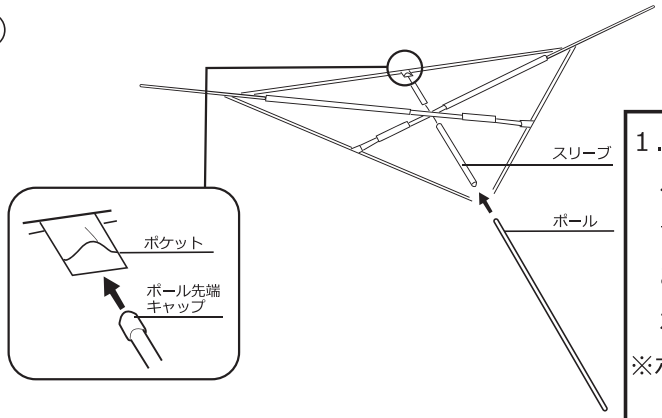

1 . タープ本体をキャリーバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。コンクリートなどの硬い地面の上へテントを置くと、地面との摩擦によりタープ生地が破損することがありますのでご注意ください。左図①のようにスリーブにポールを通し、ポール先端をポケットに差込みます。
※ポール先端に樹脂キャップの付いている方からスリーブに通してください。

②

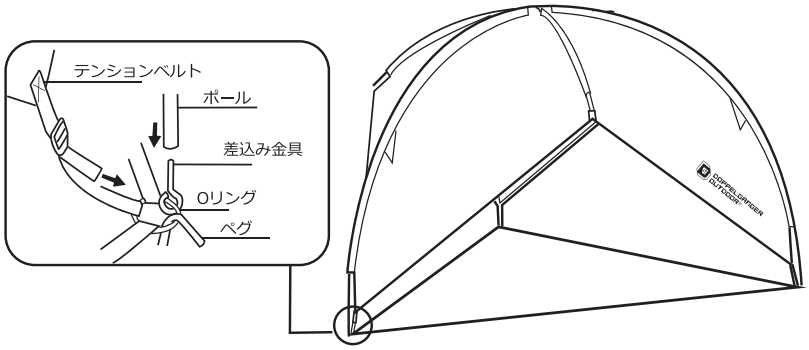

2. 3 本のポールをスリーブに通した後、ポールを差込み金具に取付けタープを立ち上げます。テンションベルトを引き、タープに適度なテンションをかけてください。

③

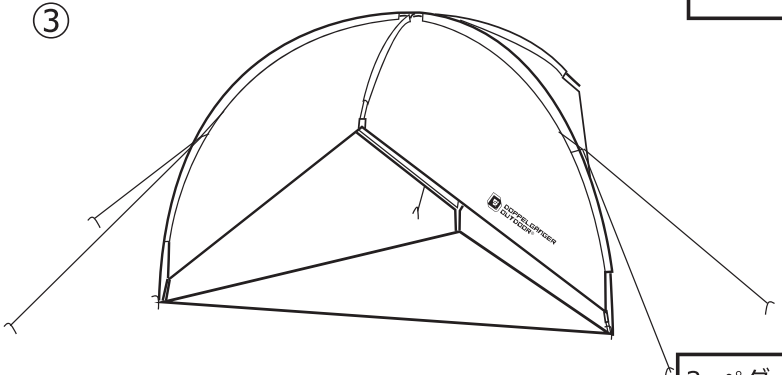

3. ペグ、ストームロープを使用しタープを確実に固定して完成です。